Vidos
friendly technology

bramka IP
wideodomofon w smartfonie

model: MS03

- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CLOUD SERVICE SYSTEM

Schemat połączenia

WAŻNE! *Do korzystania z bramki IP niezbędne jest urządzenie mobilne z systemem operacyjnym ANDROID lub IOS oraz aktywne połączenie internetowe .* ***Wersja oprogramowania Android od 4.3 do 5.1***

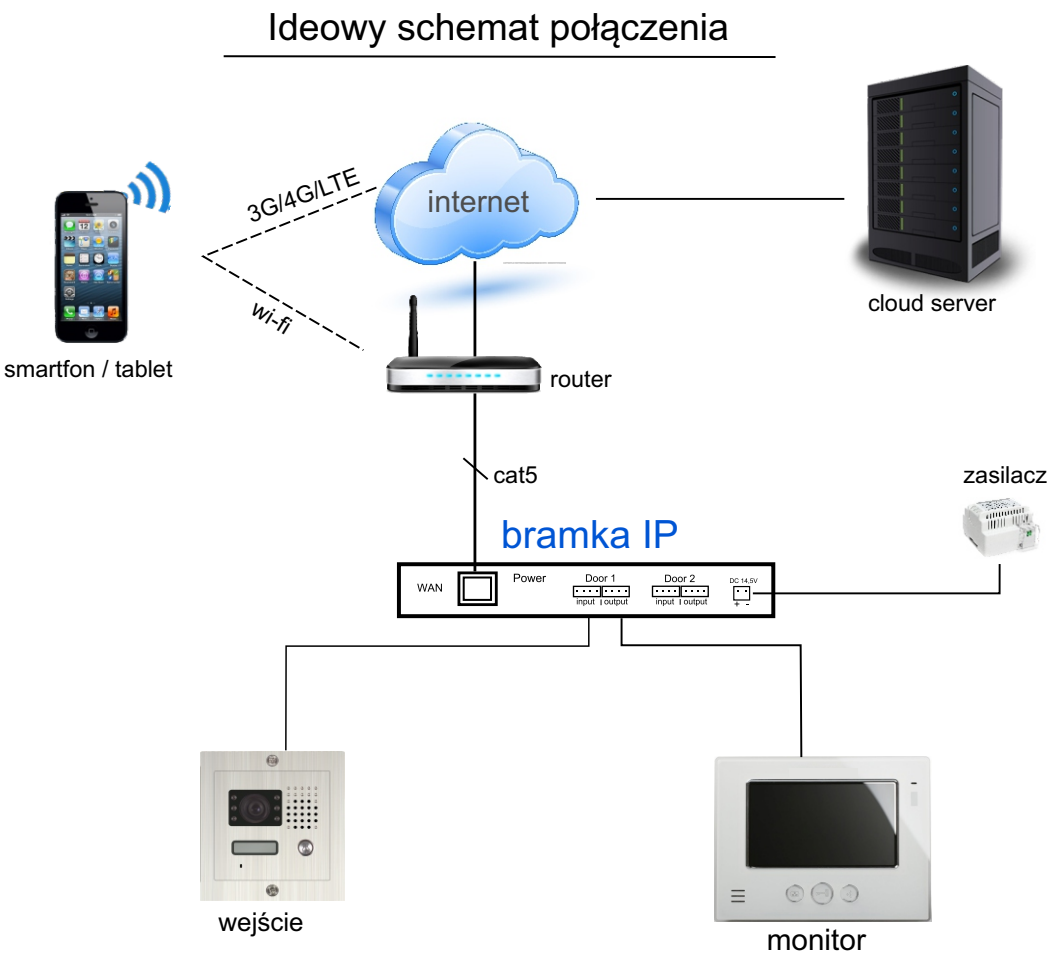

! BRAMKA IP NIE ŁĄCZY SIĘ Z BEZPRZEWODOWO Z URZĄDZENIAMI MOBILNYMI. POŁĄCZENIE NASTĘPUJE POPRZEZ ROUTER WI-FI ***Połączenie kablem z końcówką RJ45***

Schemat okablowania

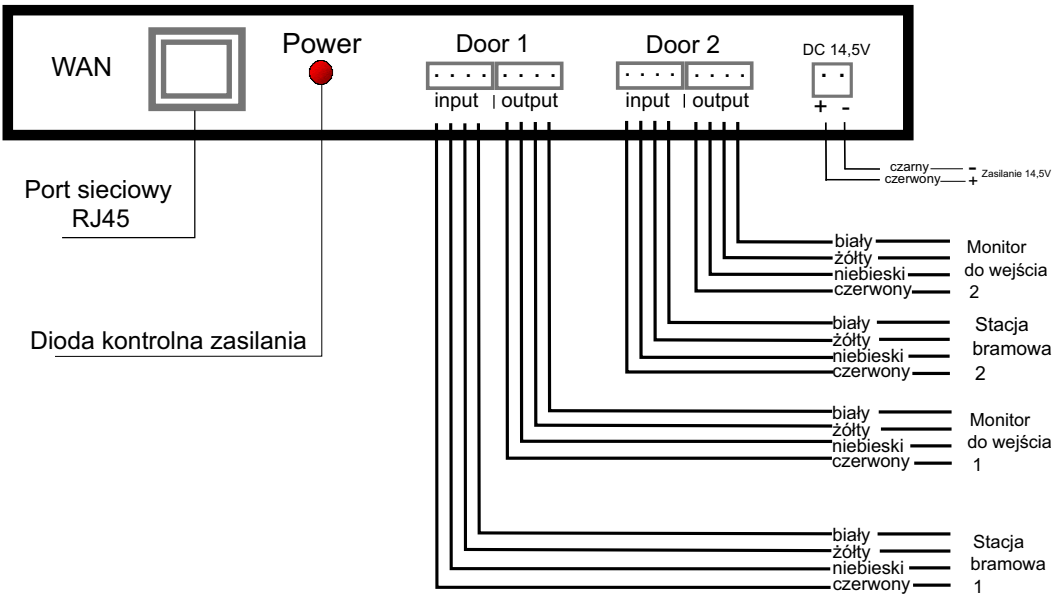

Podstawowe funkcje

Urządzenia mobilne z systemami Android oraz Apple IOS uzyskują następujące funkcje :

- Rozmowa audio - wideo w czasie rzeczywistym
- Sterowanie elektrozaczepem
- Rejestrowanie połączeń w pamięci urządzenia
- Wykonywanie zdjęć podczas rozmowy

Parametry pracy

Napięcie zasilania: DC 14,5V	
Pobór prądu w trybie 'stand by'	⩽ 230mA
Pobór prądu w trybie pracy	⩽ 250mA
Pobór mocy w trybie pracy: 2,8 - 4,5W	
Zakres temperatury pracy: +10˚C / +50˚C	

System operacyjny Android

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia do instalacji skonfiguruj aplikację według poniższych wytycznych:

=> Upewnij się, ze masz aktywne połączenie z internetem (WI-FI, 3G, 4G, LTE)
=> Przejdź do GOOGLE PLAY STORE (www.play.google.com)
lub przejdź do sklepu z aplikacjami wybierając na smartfonie ikonę Google play

=> Znajdź darmową aplikację **MyCloudViewer** i zainstaluj ją.

Po zainstalowaniu, zobaczysz ikonę na liście aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym.

Kliknięcie w ikonę otworzy okno logowania

Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj się / stwórz nowe konto postępując zgodnie z poleceniami aplikacji.

Po zakończeniu rejestracji system powróci do okna logowania.

Po zaznaczeniu opcji ‚**ZAPAMIĘTAJ MNIE**' system automatycznie wprowadzi twoje hasło i logowanie ręczne nie będzie konieczne. Przyspiesza to cały proces odbierania połączenia.

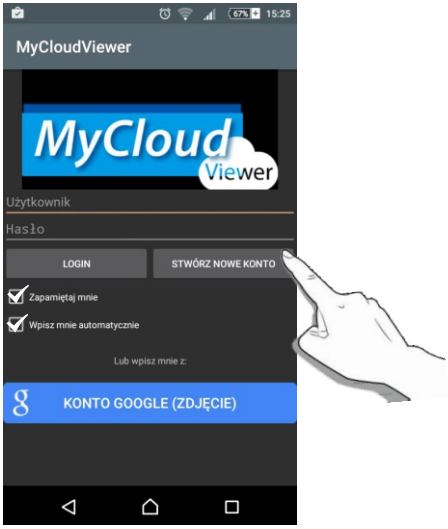

Dodawanie kamery / rejestracja bramki

Aby dodać bramkę IP bramową zaloguj się do aplikacji **MyCloudViewer**

Wybierz ‚Dodaj kamerę'

Przejdź **, DALEJ'**

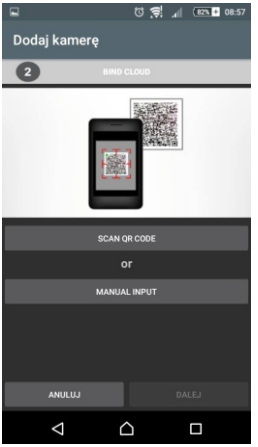

Wybierz wprowadzanie ręczne lub skanowanie QR.
Aby skanować kod znajdujący się na urządzeniu musisz posiadać aplikację do czytania kodów QR.

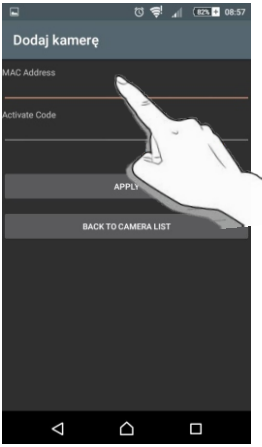

Wprowadzanie ręczne **MANUAL INPUT**
Wprowadź dane z naklejki na urządzeniu. Zatwierdź wybierając **APPLY**.

Skanowanie kodu QR - Jeżeli posiadasz aplikację do czytania takich kodów wybierz tę opcję i zeskanuj kod z etykiety umieszczonej na obudowie urządzenia. *(Darmowe aplikacje do czytania kodów QR możesz pobrać ze sklepu **Play Store**)*
Po prawidłowym dodaniu urządzenia wyświetli się komunikat **Rejestracja zakończona sukcesem.**
Aby przerwać wprowadzanie wybierz **BACK TO CAMERA LIST.** Powrócisz do okna początkowego.

KOMUNIKAT „BŁĘDNY KOD QR" OZNACZA, ŻE BRAMKA JEST JUŻ DODANA DO INNEGO KONTA

Usuwanie bramki IP

Zaloguj się do aplikacji => otwórz zakładkę w prawym górnym rogu ekranu => **Delete device =>** wybierz urządzenie z listy i zaznacz => potwierdź wybierając **DELETE** na dole strony.

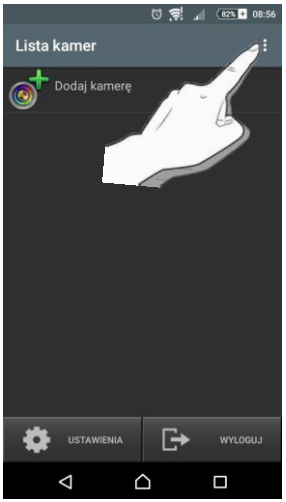

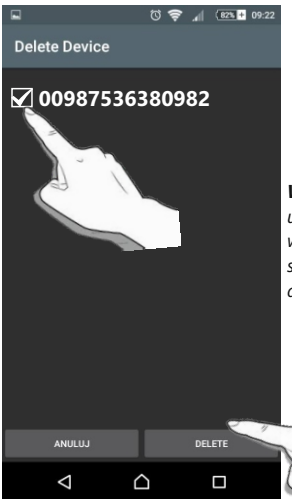

WAŻNE! *Usuwanie urządzenia należy wykonywać tylko w sposób opisany w tym dziale.*

Odbieranie połączeń

Po każdym przyciśnięciu przycisku wywołania w stacji bramowej bramka przekieruje połączenie na telefon komórkowy użytkownika.

Po kliknięciu w okno powiadomienia otworzy się okno logowania **(UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY)** lub okno rozmowy **(UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY).**

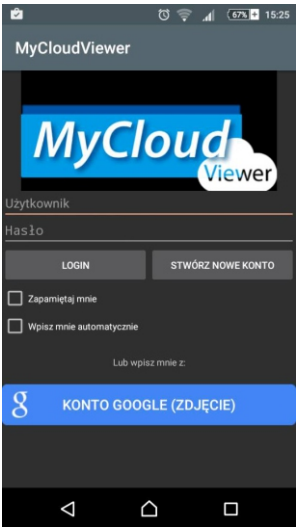

Niezalogowany

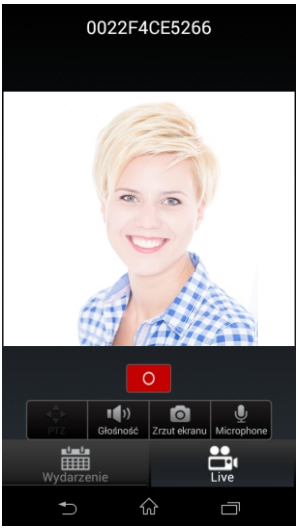

Zalogowany

Funkcje podczas rozmowy



Połączenie głosowe jest realizowane jednokierunkowo (push to talk)
Przyciśnij symbol mikrofonu aby mówić => puść aby słuchać

Aby otworzyć furtkę przyciśnij czerwoną ikonę w dowolnym momencie rozmowy



Aby zrobić zdjęcie podczas rozmowy przyciśnij ikonę 'zrzut ekranu'
Fotografia zostanie zapisana w pamięci urządzenia, którego aktualnie używasz



Regulacja głosności rozmowy

Przeglądanie zdarzeń

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci urządzenia. (wbudowane 4GB). Nagrania są rejestrowane w postaci 20 sekundowych klipów. Po zapełnieniu pamięci kolejne nagrania będą nadpisywane na najstarsze.

Aby przeglądać nagrania i informacje o połączeniach zaloguj się do aplikacji
=> z listy kamer wybierz bramkę IP, która jest dodana do twojego konta (otworzy się okno rozmowy)
=> wybierz zakładkę , **Wydarzenie**' aby przeglądać nagrania.

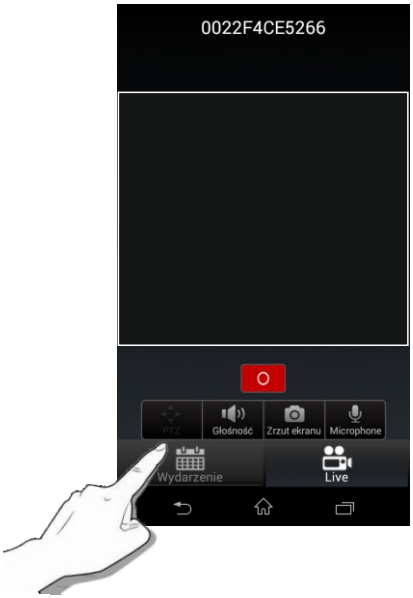

Wydarzenia zapisywane są chronologicznie

Ustawienia

Możesz samodzielnie dostosowywać parametry bramki IP . Masz do dyspozycji dwa rodzaje ustawień: **ustawienia jakości wyświetlania obrazu** i **ustawienia ogólne**.

Parametry obrazu:

=> Wybierz ikonę ustawień
=> Ustaw jakość obrazu
HIGH - wysoka
MEDIUM - Średnia
LOW - niska

Ustawienie wysokiej rozdzielczości zmniejsza prędkość przesyłania obrazu. Zalecamy ustawienie niskiej rozdzielczości.

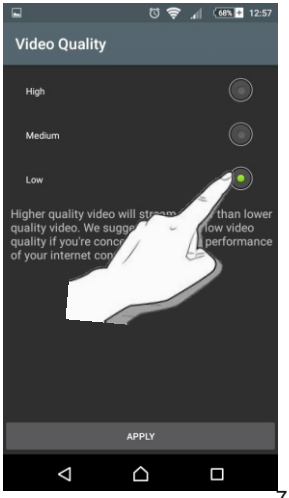

Ustawienia ogólne

W menu listy kamer wybierz zakładkę **ustawienia** znajdującą się na dole ekranu.
Po otworzeniu menu możesz edytować parametry.

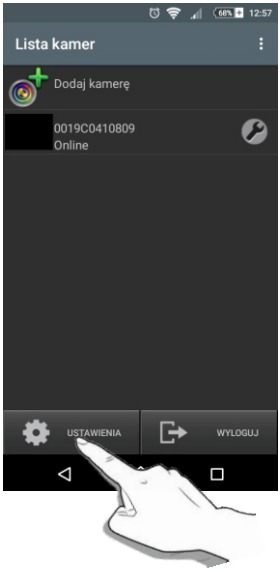

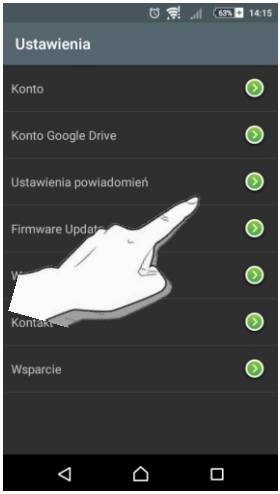

Dostępne ustawienia

KONTO - umożliwia zmianę hasła dostępu
USTAWIENIA POWIADOMIEŃ - możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o połączeniu.
FIRMWARE UPDATE - ręczne pobieranie aktualizacji.
WERSJA - informuje o aktualnej wersji i dacie powstania oprogramowania
KONTAKT / WSPRARCIE - przekierowanie na pocztę pomocy technicznej (prosimy o kierowanie wiadomości na adres : serwis@vidos.pl)

WAŻNE! Swoim urządzeniem możesz również zarządzać po zalogowaniu na stronie www.cloud-viewer.com . Pod tym adresem możesz również odzyskać utracone hasło.
Do odzyskania hasła niezbędny będzie dostęp do adresu mailowego podanego przy rejestracji

System operacyjny APPLE iOS

Po prawidłowym podłączeniu urządzenia do instalacji skonfiguruj aplikację według poniższych wytycznych:

=> Upewnij się, ze masz aktywne połączenie z internetem (WI-FI, 3G, 4G, LTE)
=> Przejdź do APPLE APP STORE wybierając na smartfonie ikonę

=> Znajdź darmową aplikację **MyCloudViewer** i zainstaluj ją.

Po zainstalowaniu, zobaczysz ikonę na liście aplikacji w swoim urządzeniu mobilnym.

Kliknięcie w ikonę otworzy okno logowania

Jeżeli korzystasz z aplikacji po raz pierwszy, zarejestruj się / stwórz nowe konto postępując zgodnie z poleceniami aplikacji.

Po zakończeniu rejestracji system powróci do okna logowania.

Po zaznaczeniu opcji ‚**ZAPAMIĘTAJ MNIE'** oraz **WPISZ MNIE AUTOMATYCZNIE,** system automatycznie wprowadzi twoje hasło i logowanie ręczne nie będzie konieczne.
Przyspiesza to cały proces odbierania połączenia.

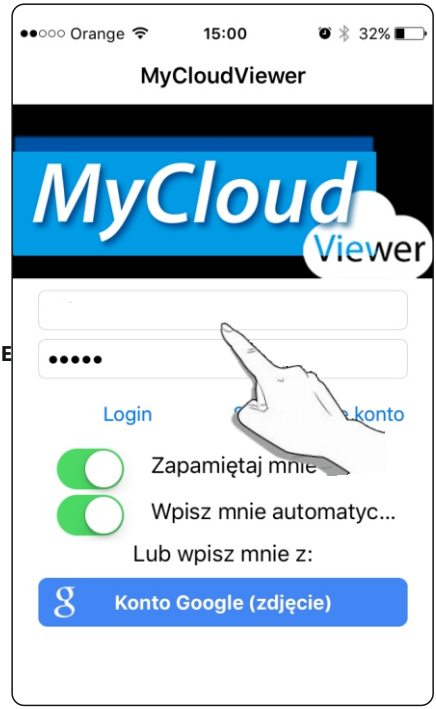

Dodawanie kamery / rejestracja bramki

Aby dodać stację bramową zaloguj się do aplikacji **MyCloudViewer**

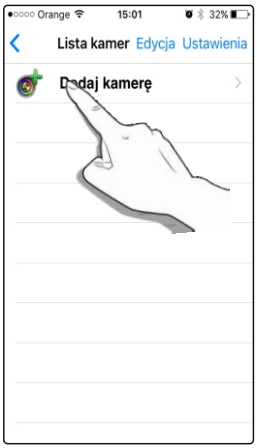

Wybierz ‚Dodaj kamerę'

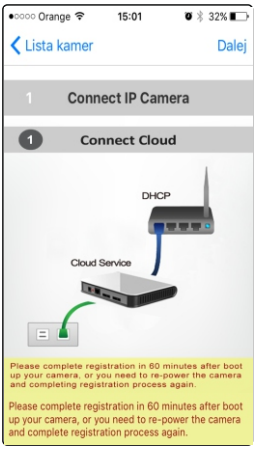

Zarejestruj bramkę w czasie 60 minut od podłączenia. Przejdź **, DALEJ'**

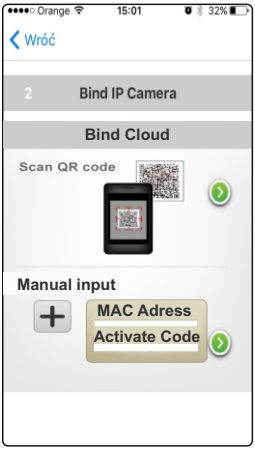

Wybierz wprowadzanie ręczne (Manual input) lub skanowanie QR.
Aby skanować kod znajdujący się na urządzeniu musisz posiadać aplikację do czytania kodów QR.

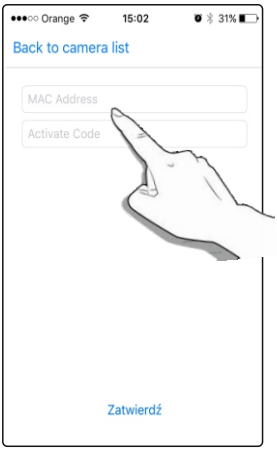

Wprowadzanie ręczne **MANUAL INPUT**
Wprowadź dane z naklejki na urządzeniu następnie **ZATWIERDŹ**.

Skanowanie kodu QR - Jeżeli posiadasz aplikację do czytania takich kodów wybierz tę opcję i zeskanuj kod z etykiety umieszczonej na obudowie urządzenia. *(Darmowe aplikacje do czytania kodów QR możesz pobrać ze sklepu **AppStore**)*
Po prawidłowym dodaniu urządzenia wyświetli się komunikat **Rejestracja zakończona sukcesem**
Aby przerwać wprowadzanie wybierz **BACK TO CAMERA LIST.** Powrócisz do okna początkowego.

Usuwanie bramki IP

Zaloguj się do aplikacji => zaznacz kamerę, którą chcesz usunąć => wybierz **Delete =>** potwierdź **YES .**

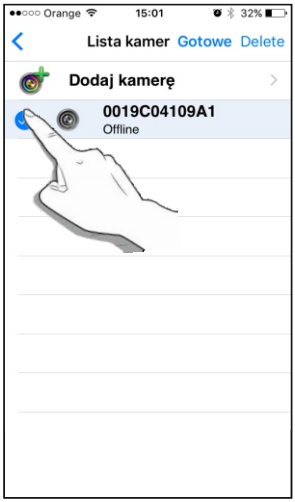

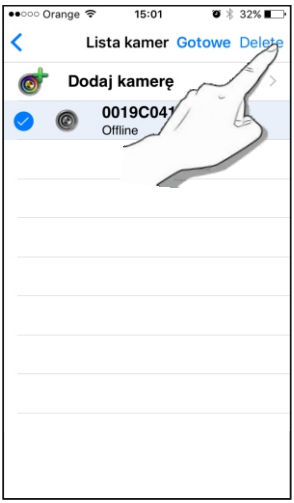

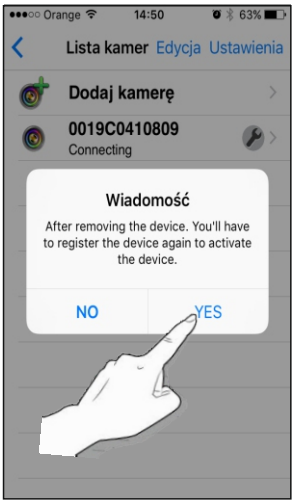

Odbieranie połączeń

Po każdym przyciśnięciu przycisku wywołania w stacji bramowej bramka przekieruje połączenie na telefon komórkowy użytkownika.

Po kliknięciu w okno powiadomienia otworzy się okno logowania **(UŻYTKOWNIK NIEZALOGOWANY)** lub okno rozmowy **(UŻYTKOWNIK ZALOGOWANY).**

Niezalogowany

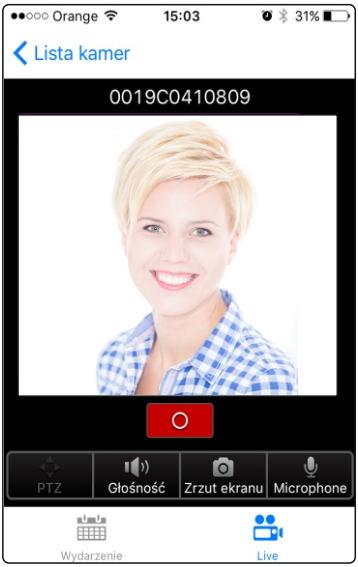

Zalogowany

Funkcje podczas rozmowy



Połączenie głosowe jest realizowane jednokierunkowo (push to talk)
Przyciśnij symbol mikrofonu aby mówić => puść aby słuchać

Aby otworzyć furtkę przyciśnij czerwoną ikonę w dowolnym momencie rozmowy



Aby zrobić zdjęcie podczas rozmowy przyciśnij ikonę 'zrzut ekranu'
Fotografia zostanie zapisana w pamięci urządzenia, którego aktualnie używasz



Regulacja głosności rozmowy

Przeglądanie zdarzeń

Wszystkie zdarzenia są rejestrowane w pamięci urządzenia. (wbudowane 4GB). Nagrania są rejestrowane w postaci 20 sekundowych klipów. Po zapełnieniu pamięci kolejne nagrania będą nadpisywane na najstarsze.

Aby przeglądać nagrania i informacje o połączeniach zaloguj się do aplikacji
=> z listy kamer wybierz bramkę IP, która jest dodana do twojego konta (otworzy się okno rozmowy)
=> wybierz zakładkę , **Wydarzenie**' aby przeglądać nagrania.

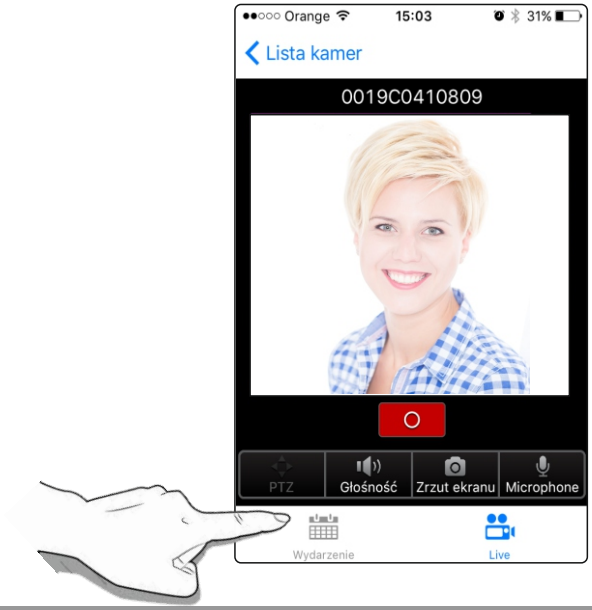

Wydarzenia zapisywane są chronologicznie

Ustawienia

Możesz samodzielnie dostosowywać parametry bramki IP . Masz do dyspozycji dwa rodzaje ustawień: **ustawienia jakości wyświetlania obrazu** i **ustawienia ogólne**.

Parametry obrazu:

=> Wybierz ikonę ustawień
=> Ustaw jakość obrazu
HIGH - wysoka
MEDIUM - Średnia
LOW - niska

Ustawienie wysokiej rozdzielczości zmniejsza prędkość przesyłania obrazu. Zalecamy ustawienie niskiej rozdzielczości.

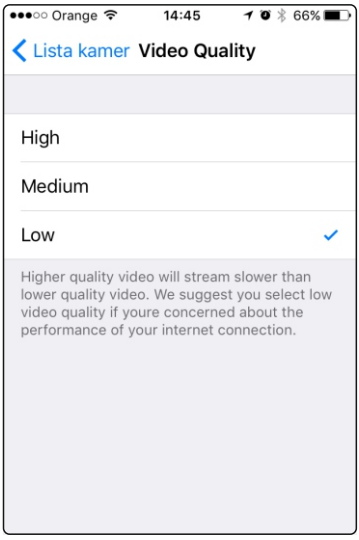

Ustawienia ogólne

W menu listy kamer wybierz zakładkę ustawienia znajdującą się na dole ekranu.
Po otworzeniu menu możesz edytować parametry.

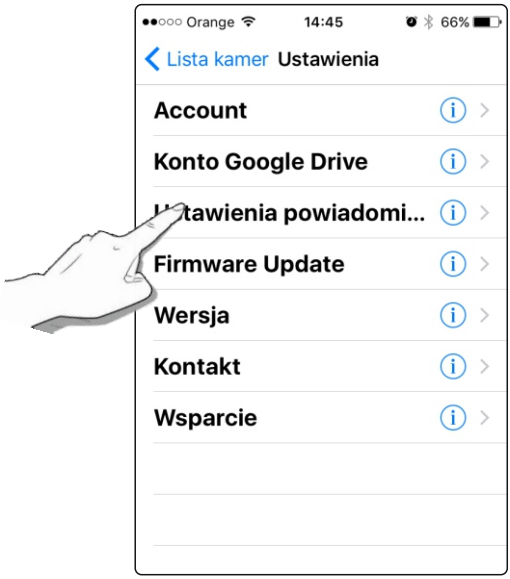

DOSTĘPNE USTAWIENIA

ACCOUNT - umożliwia zmianę hasła dostępu
USTAWIENIA POWIADOMIEŃ - możesz włączyć lub wyłączyć powiadomienia o połączeniu.
FIRMWARE UPDATE - ręczne pobieranie aktualizacji.
WERSJA - informuje o aktualnej wersji i dacie powstania oprogramowania
KONTAKT / WSPARCIE - przekierowanie na pocztę pomocy technicznej (prosimy o kierowanie wiadomości na adres : serwis@vidos.pl)

WAŻNE! Swoim urządzeniem możesz również zarządzać po zalogowaniu na stronie www.cloud-viewer.com . Pod tym adresem możesz również odzyskać utracone hasło.
Do odzyskania hasła niezbędny będzie dostęp do adresu mailowego podanego przy rejestracji

Zmiana strefy czasowej

Bramka IP pokazuje czas serwera, na którym została zarejestrowana. Wszystkie zdarzenia zapisywane w pamięci urządzenia uwzględniają czas zgodny z aktualnie ustawioną strefą czasową.

Aby zmienić strefę czasową, pobierz program LOCAL SEARCH z adresu
http://vidos.pl/wp-content/uploads/2017/02/LocalSearch_0820.zip

Po rozpakowaniu pliku uruchom aplikację **LocalSearch_0820.exe**

Wybierz opcję **„ fresh"** aby wyszukać bramkę IP pracującą w sieci lokalnej.
Po znalezieniu urządzenia zaznacz je i rozpocznij edycję strefy czasowej.

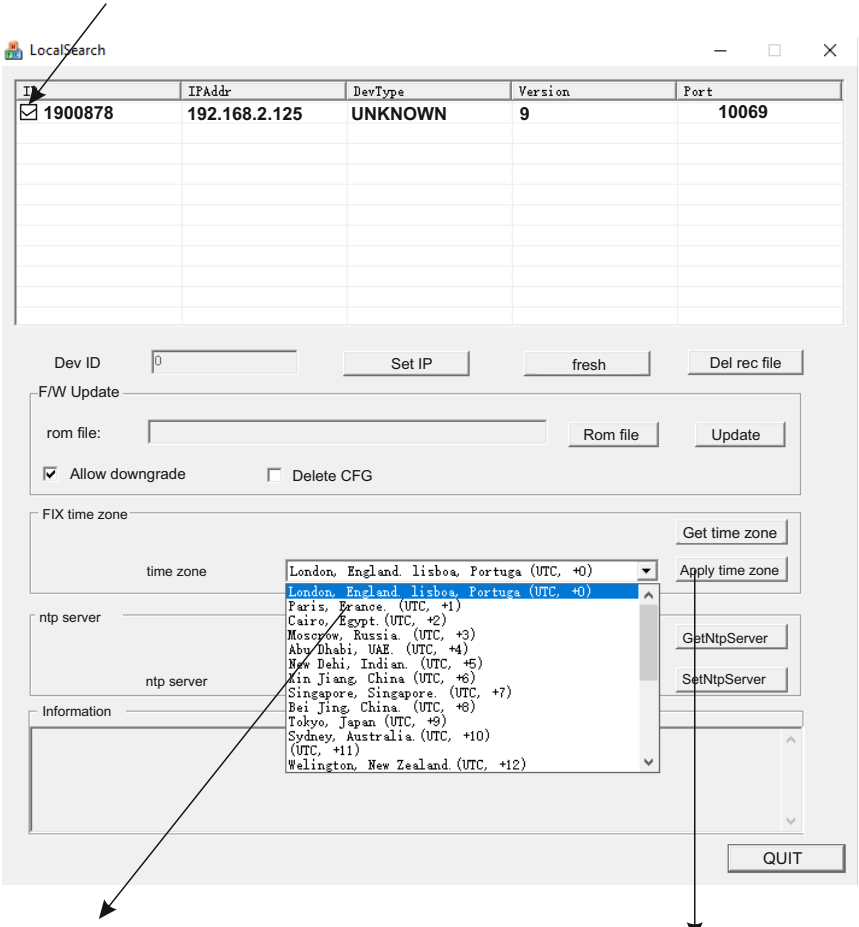

Wybierz strefę czasową **UTC +1** (Paris France) i zatwierdź wybierając **Apply Time Zone**

Firma Handlowa WENA
Al. Jerozolimskie 311
05-816 Reguły

+48 22 8174008
+48 228370286
biuro@vidos.pl
vidos.pl