




Aktualizacja monitora M10 -X

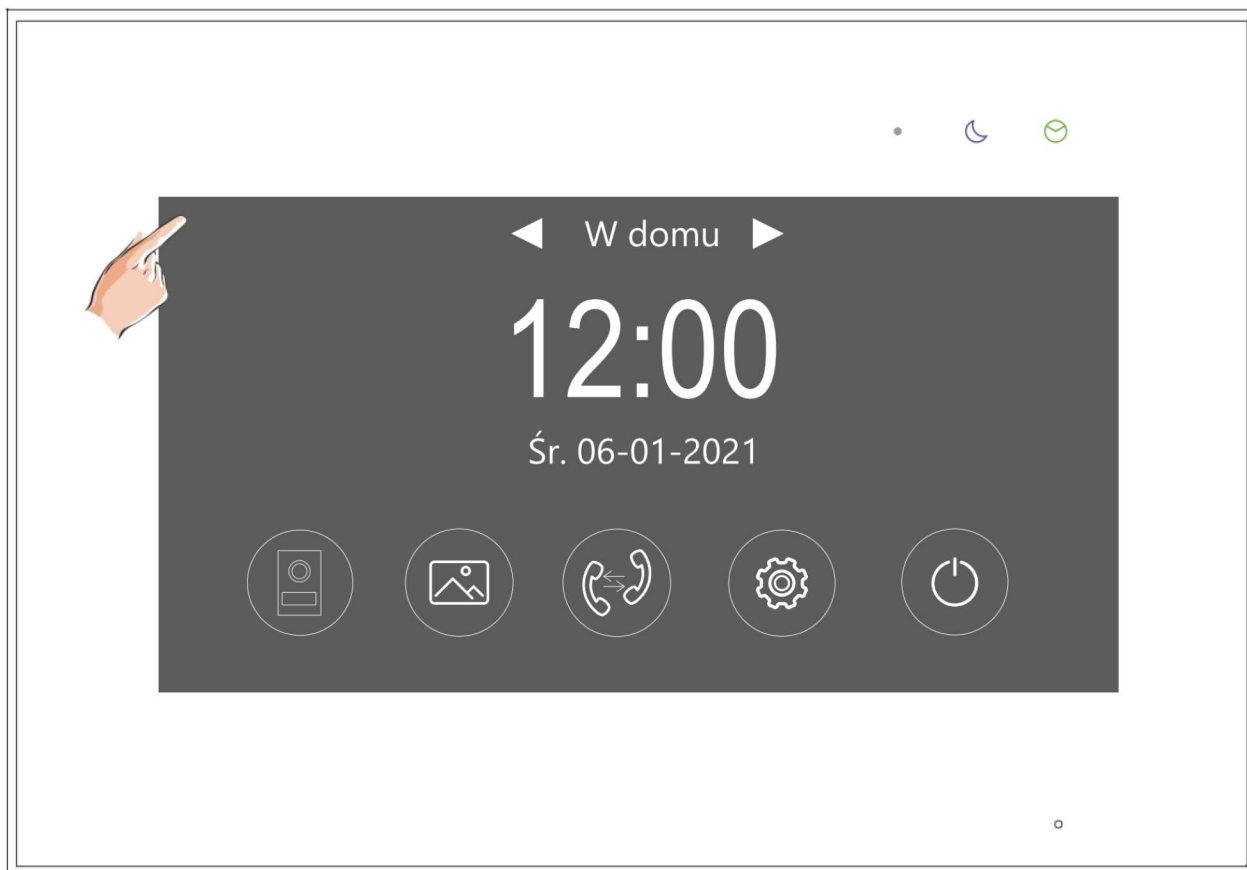

1. rozpakować archiwum M10 -X.zip i wgrać na kartę microSD plik z aktualizacją *****.tgz
2. umieścić kartę microSD w slocie monitora
3. wywołać ekran główny, klikukrotnie nacisnąć lewy górny róg ekranu
4. pojawi się aktualna wersja firmware, a po chwili zostanie wyświetlona informacja o instalowaniu aktualizacji
5. po zakończonej aktualizacji monitor uruchomi się ponownie
6. wyjąć kartę microSD

Aktualizacja do pobrania na stronie : <https://vidos.pl/firmware/>